

Dotykový displej

Softvér pece V2.29.585.12

Softvér displeja V2.29.534.04

Návod na obsluhu



OBSAH

1. PRED SLOV	3
2. PRVÉ KROKY	3
Prehľad rozhraní	3
Externá požiadavka	3
Sériové rozhranie	3
Pripojenie USB.....	3
3. MENU PRÍRUČKA	4
Navigácia	4
Štandardné funkcie.....	4
Funkcia čistenia	4
Funkcia otvárania dverí	5
Funkcia ECO	5
Aktívne informácie.....	5
4. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY	6
Manuálny režim.....	6
Automatický režim	6
Komfortný režim	6
Vykurovanie bez elektrického zapalovania.....	7
5. NASTAVENIA	7
Čas ohrevu.....	7
Ventilátor MULTIAIR	8
Protizamrazová funkcia.....	8
Snímač miestnosti.....	8
Externá požiadavka	8
FIRENET	8
GSM.....	8
Šetrič obrazovky.....	8
Detský bezpečnostný zámok.....	8
Hotelový režim	8
Dátum/čas.....	8
Jazyk.....	8
Resetuje.....	8
Nahrávanie	8
Služba.....	8
6. INFO	9
Vstupy	9
Výstupy.....	9
Parameter	9
7. ROZŠÍRENÉ PREVÁDZKOVÉ REŽIMY - PELETY / DREVO	10
Zakúrenie	10
Automatická prevádzka palivového dreva.....	10
Ekologická prevádzka	10
Kombinovaná prevádzka	11
Funkcia opätovného načítania.....	11
Prevádzka drevom počas výpadku napájania.....	11
8. POZNÁMKY A UPOZORNENIA	12
Poznámky	12
Upozornenia.....	13
9. CHYBOVÉ HLÁSENIA	14
Ventilátor spalín	16
Zásuvný motor	16
Výfukový motor	17
Snímač plameňa	17
Senzor na pečenie	17
Porucha komunikácie.....	18
Snímač tlaku	19
Obmedzovač.....	19

1. PRED SLOV

Gratulujeme vám k nákupu kvalitného výrobku.

Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu a vždy presne dodržiavali odporúčania v ňom uvedené.

Pravidelná a odborná starostlivosť a čistenie zabezpečujú dlhodobú prevádzku na dlhé roky.

Spoločnosť RIKA sa vždy snaží poskytovať vám vynikajúce služby. Prajeme vám veľa radosti a príjemného tepla s vašou pecou RIKA.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

2. PRVÉ KROKY


Poznámka

Manipulácie s hardvérovými komponentmi môže vykonávať len vyškolený odborný predajca alebo zákaznícky servis. Neodborná manipulácia s týmito dielmi bude mať za následok stratu záruky a záručných nárokov!

Poznámka

Prístroj sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, keď je kompletne zmontovaný!

Prehľad rozhraní

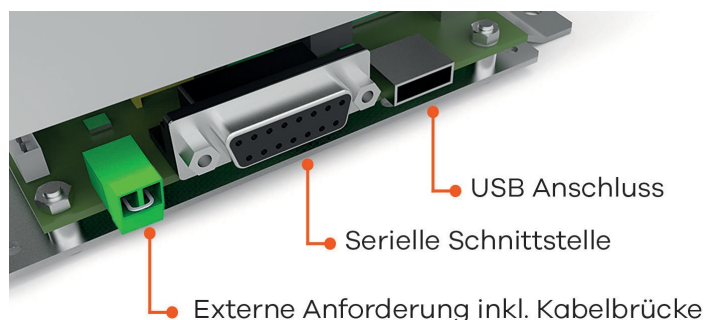

Externá požiadavka

- Regulátor záporného tlaku* pre viacnásobné priradenie (napr. BROKO - predvolene nastavený na ON, pozri nastavenia).
- Externý izbový termostat*, otočný regulátor* (v spojení s MULTIAIR)
- Kontaktný spínač (napr.: odsávač pár)*.

* Odstráňte káblový mostík a pripojte 2-pólový kábel s prierezom 0,5 - 0,75 mm².

Ak váša pec dostane externú požiadavku na zastavenie prevádzky, vypnutie trvá približne jednu minútu.

Poznámka

Ak nie je pripojený káblový mostík ani externá požiadavka (napr.: externý izbový termostat), nie je možná žiadna operácia. Externá požiadavka má prednosť pred všetkými prevádzkovými režimami (MANUAL/ AUTOMATIC/COMFORT).

Sériové rozhranie

- RIKA izbový senzor / RIKA rádiový izbový senzor (voliteľne k dispozícii)
- RIKA GSM Control (voliteľne k dispozícii)

Pripojenie USB

- RIKA FIRENET (voliteľne k dispozícii)

3. MENU PRÍRUČKA


Váša nová pec je vybavená moderným systémom ovládania. Všetky funkcie môžete ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Povrch dotykového displeja reaguje na tlak prsta, ako aj na dotyk pomocou dotykového pera.

Poznámka

Na ovládanie nepoužívajte žiadne ostré predmety, aby ste nepoškodili povrch dotykového displeja.

Navigácia

Kompletné ovládanie pece je rozdelené do 4 hlavných úrovní menu:

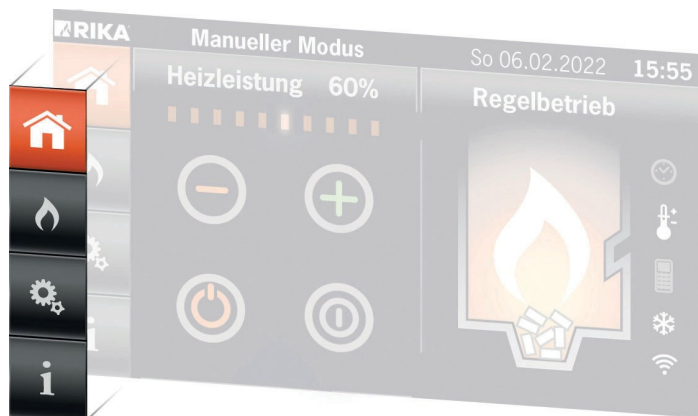

HOME

Ovládanie: Spustenie/vypnutie spotrebiča, nastavenie výkonu ohrevu / nastavenej teploty v miestnosti, zobrazenie aktuálneho stavu rúry, aktívne informácie



PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Výber: (iba v prípade pece s priehradkou na pečenie): manuálny režim, automatický režim, komfortný režim alebo režim pečenia.



NASTAVENIA

Nastavenie: časy vykurovania, ventilátor MULTAIR, protimrazová ochrana, izbový senzor,...




INFO

Zobrazenie: Teplota plamňa, celkový počet prevádzkových hodín, celkový počet zapálení, verzia softvéru,...

Štandardné funkcie

Každý model pece má tieto štandardné funkcie:

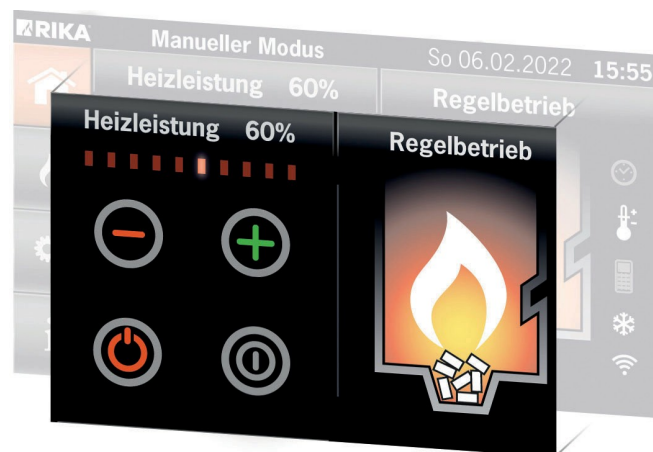

Zníženie vykurovacieho výkonu



Zvýšenie vykurovacieho výkonu



Vypnutie



Štart / pohotovostný režim

Poznámka


Aby sa zabránilo neúmyselnému zapnutiu alebo vypnutiu, musí sa príslušné tlačidlo stlačiť na 2 sekundy.

Poznámka

Ak je vaša pec vypnutá počas prevádzkových stavov IGNITION alebo START, displej sa zmení na STOVE OFF až po niekoľkých minútach.

Funkcia čistenia

Modely pecí s automatickým výklopným roštom majú okrem štandardných funkcií aj ďalšiu funkciu čistenia.

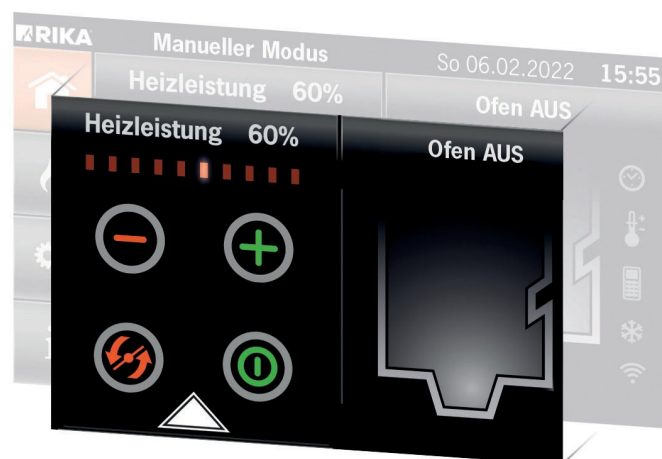

Otáčanie výklopného roštu do čistiacej polohy




Zobrazenie ďalších funkcií

Poznámka

Otočenie výklopného roštu do čistiacej polohy je možné len v prevádzkovom stave STOVE OFF, keď je teplota spaľovacej komory nižšia ako 80 °C!

Funkcia otvárania dverí

Niektoré modely pecí majú okrem štandardných funkcií aj ďalšiu funkciu otvárania dvierok.

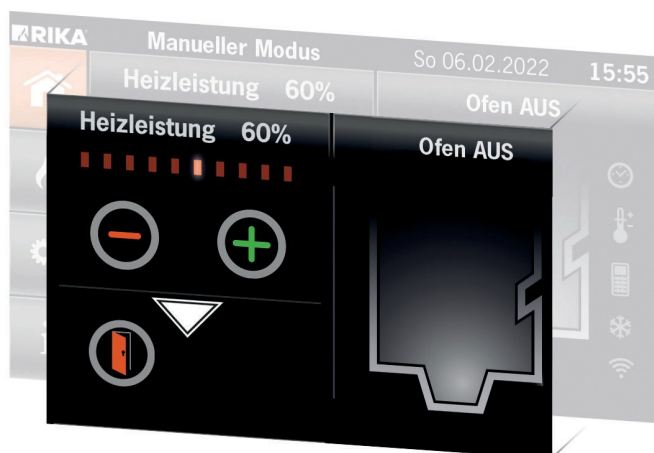

Zobrazenie ďalších funkcií




Skrytie ďalších funkcií



Otváranie ozdobných sklenených dverí

Funkcia ECO

Okrem štandardných funkcií majú kombinované pece aj ďalšiu funkciu ECO.

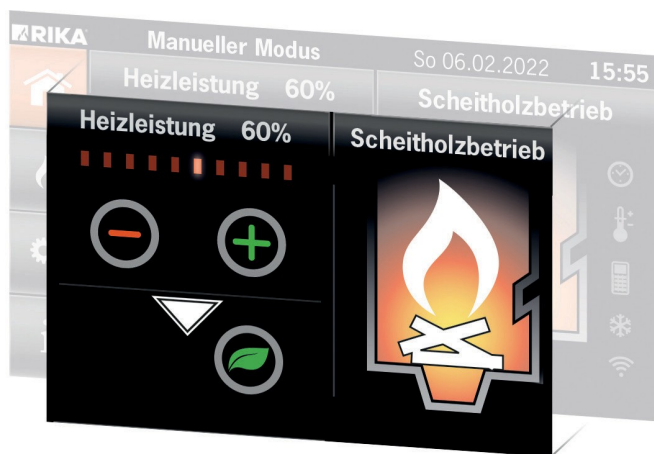

Zobrazenie ďalších funkcií




Skrytie ďalších funkcií



Prepnutie do úsporného režimu

Aktívne informácie

Ak je modul pripojený alebo aktivovaný, zobrazí sa to v aktívnych informáciách.

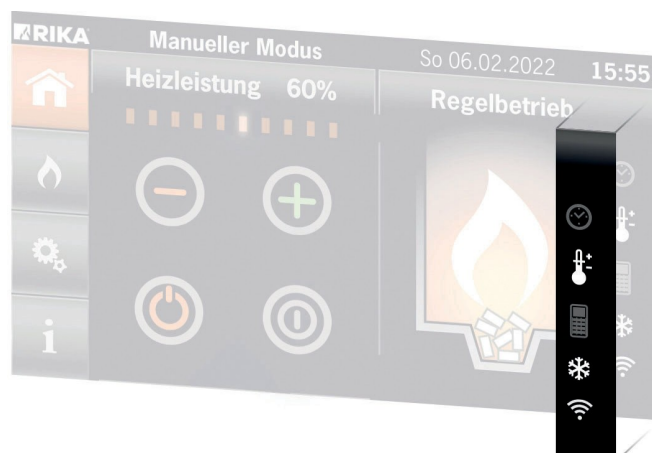

ČASY VYKUROVANIA
Štandardná funkcia



IZBOVÝ SENZOR
Len s izbovým senzorom RIKA / bezdrôtovým izbovým senzorom RIKA



GSM
Len s RIKA GSM Control (v závislosti od modelu)



OCHRANA PROTI MRAZU
Len s izbovým senzorom RIKA / bezdrôtovým izbovým senzorom RIKA




FIRENET
len s RIKA FIRENET

Poznámka

Viac informácií o jednotlivých možnostiach nájdete v príslušných pokynoch.

4. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

V hlavnej ponuke (Prevádzkové režimy) si môžete vybrať z troch rôznych prevádzkových režimov: Manuálny, Automatický alebo komfortný. Okrem troch štandardných prevádzkových režimov majú pece s priehradkou na pečenie k dispozícii ďalší režim: BACK.

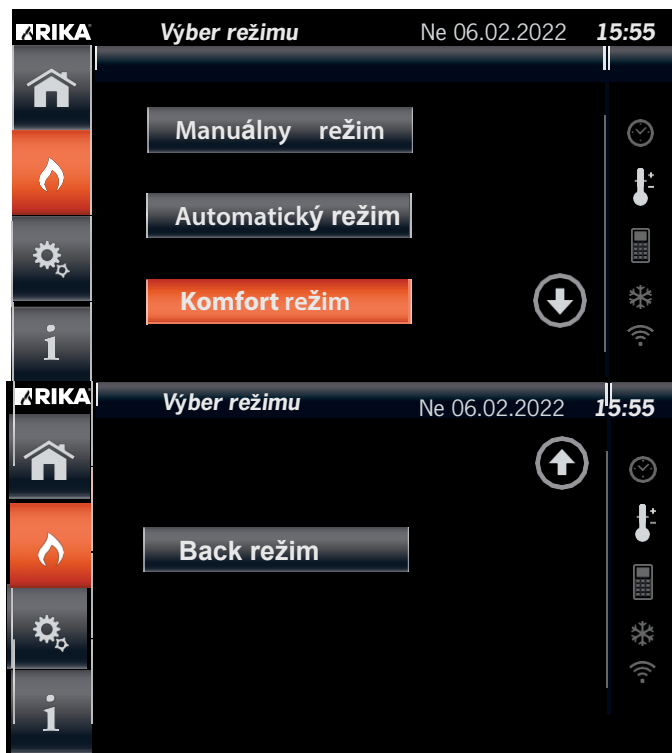

Manuálny režim

Vaša pec pracuje pri vami prednastavenom tepelnom výkone.

Odporúčaný tepelný výkon sa pohybuje v rozmedzí 50 % - 100 %. Ak chcete zvoliť nižší tepelný výkon, podržte tlačidlo mínus približne 2 sekundy. Teraz môžete nastaviť tepelný výkon v rozsahu od 30 % do 50 %.

Tip

Prevádzka v odporúčanom rozsahu 50 % - 100 % tepelného výkonu vedie k menšej tvorbe sadzí v ohnisku a na skle dvierok.

Automatický režim

Vaša pec pracuje vami prednastaveným vykurovacím výkonom počas uložených časov vykurovania. Mimo času vykurovania je vaša pec v pohotovostnom režime.

Tip

Ak zvolíte automatický režim, aj keď nie sú uložené žiadne časy kúrenia, symbol "Času" bliká a pec zostane mimo prevádzky.

Poznámka

Pec je možné spustiť len v prevádzkovom režime STANDBY. Pec nie je možné spustiť v prevádzkovom režime OFF.

Komfortný režim

Poznámka

Komfortný režim je možné zvoliť len vtedy, ak je pripojený izbový snímač RIKA.

Vaša pec bude vykurovať na prednastavenú izbovú teplotu aj počas uložených časov vykurovania.

Zníženie teploty je možné nastaviť aj mimo vykurovacích časov ohrevu. Ak nie je dosiahnutá nastavená teplota, vaša pec sa spustí aj mimo uloženú dobu vykurovania.

Časy vykurovania sa môžu v tomto prevádzkovom režime aj deaktivovať.

Vaša pec v tomto prípade priebežne vykuruje na vami nastavenú požadovanú izbovú teplotu.

Poznámka

Rúru je možné spustiť len v prevádzkovom režime STANDBY. Rúru nie je možné spustiť v prevádzkovom režime OFF.


Režim pečenia - BACK

(len pre pece s priestorom na pečenie)

Vaša pec na pečenie pracuje pri nastavenej teplote pece od 130 do 340 °C

Doby ohrevu je možné zvoliť v režime pečenia. Čas ohrevu môžete obmedziť na čas pečenia a rúra sa automaticky vypne


Po každom prepnutí do režimu pečenia sa zobrazí zostávajúci čas do ďalšieho automatického čistenia:

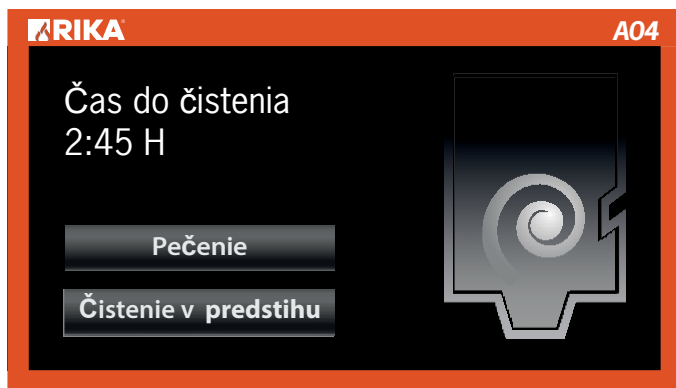

Zvoľte režim PEČENIE, len ak je zostávajúci zobrazený čas dostatočný na vašu operáciu.


Ak zostávajúci čas nie je dostatočný, vyberte možnosť čistenie v predstihu. Pec sa prepne na vyhorenie. Vykoná sa proces čistenia a potom sa znovu zapáli. Teraz máte opäť šesť hodín na pečenie.

Ak je zostávajúci čas menej ako dve hodiny, a čas pečenia je potrebný napr. 3 H tak sa automaticky predĺži o dve hodiny, ak vyberiete možnosť PEČENIE + 2 H

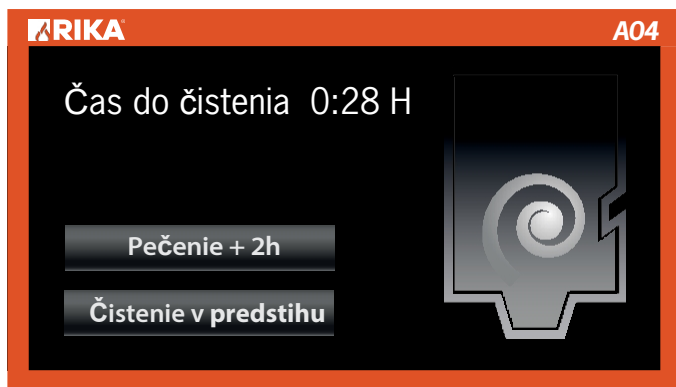

Regulácia teploty

Pomocou funkcií PLUS a MINUS môžete zvoliť teplotu v priestore na pečenie v rozmedzí od 130 °C do 340 °C.

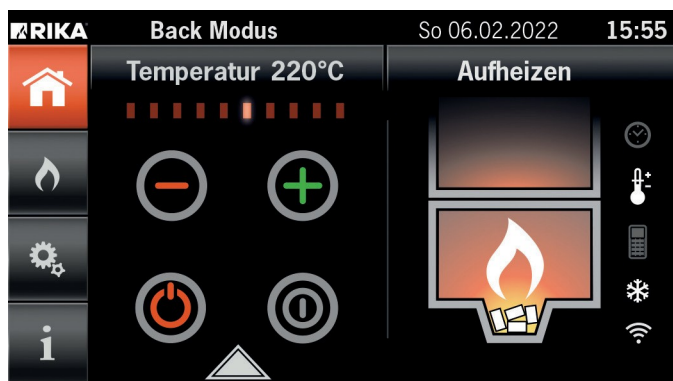

Tip


Po zapálení sa priestor na pečenie zahreje na 180 °C približne za 30 minút.

Bezpečnostné upozornenie

Pri manipulácii počas pečenia používajte ochranné rukavice, ktoré sú súčasťou dodávky - hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Varenie pri nízkych teplotách

Ak chcete variť pri nízkych teplotách, otočte klapku recirkulácie na zadnej strane rúry smerom nadol. Podržte tlačidlo mínus asi 2 sekundy, aby ste nastavili teplotu v priestore na pečenie 130 - 150 °C.

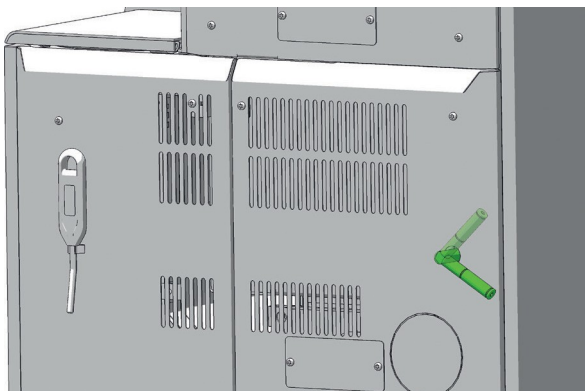

Po skončení pečenia vráťte recirkulačnú klapku do pôvodnej polohy (nahor).

Osvetlenie priestoru na pečenie

Kontrolka priestoru rúry svieti počas celého procesu pečenia. Po skončení pečenia prepnite na iný prevádzkový režim, aby sa kontrolka deaktivovala.

Tip

Odporúčame, aby výmenu chybného osvetlenia vykonal odborník.

Bezpečnostné upozornenie

Pozor na elektrické napätie - pred prácou na prístroji vytriahnite sieťovú zástrčku!

Používajte iba žiarovku na 230 V z originálneho sortimentu náhradných dielov RIKKA. (1x je súčasťou dodávky).

Pri používaní 12 V / 24 V žiaroviek hrozí nebezpečenstvo **výbuchu** osvetľovača!

Nepracujte bez ochranného skla! Rozbité ochranné sklo okamžite vymeňte!

Zakúrenie bez elektrického zapáľovania

Ak dôjde k poruche zapáľovača, je možné vykonať núdzovú operáciu pomocou (kocky podpaľovača). Najprv spustíte pec ako obvykle, počkajte na proces preplachu a vyklopenie roštu. Potom otvorte dvere spaľovacej komory a do vyčisteného ohniska vložte niekoľko peliet so zapáľovacím prostriedkom, ohnisko zapáľte a potom zatvorte dvere spaľovacej komory.

Poznámka

Upozornenie: Na zapálenie ohňa nepoužívajte horľavé kvapaliny!

5. NASTAVENIA

V hlavnom menu NASTAVENIA môžete okrem iného nastaviť časovýkurovania, ventilátor Multi Air, protimrazovú ochranu... atď

Čas ohrevu

Program časového kúrenia slúži na časovo riadenú prevádzku vašej pece. Keď je políčko "aktivované časy" (ZAPNUTÉ), je možné zvoliť teploty +/- (len s izbovým senzorom) ako aj nastaviť časový program kúrenia



V časovom programe vykurovania je možné označiť jeden alebo niekoľko dní v týždni súčasne (oranžové pozadie). Výberom doby kúrenia (I) alebo doby kúrenia (II) je možné zadať požadované časy ZAPNUTIA a VYPNUTIA pece pre označené dni v týždni.

Keď nastavíte časy kúrenia a dni, je potrebné ich potvrdiť opätovným stlačením a to tak aby boli zobrazené (zelené pozadie)



Tip

Ak je označený deň v týždni, zobrazia sa uložené časy vykurovania.

Ak je označených niekoľko dní v týždni, zobrazia sa len rovnaké časy vykurovania. Ak sa časy vykurovania navzájom líšia, zobrazia sa symboly kosoštvorcov (##:##).

Tip

Ak sa vaša pec napriek uloženým časom vykurovania nespustí, skontrolujte, či sú doby vykurovania aktívne (ZAPNUTÉ) alebo či je vaša pec v pohotovostnom režime. (STANBY)

Ventilátor MULTIAIR

Keď je ventilátor MULTIAIR aktivovaný (ON), je možné zvoliť rýchlosť a nastavenie ventilátora.

Úroveň ventilátora

Množstvo dodávaného konvekčného vzduchu je možné nastaviť od AUTO (automatické nastavenie v závislosti od vykurovacieho výkonu) na úroveň 1 (min) až po úroveň 5 (max).

Nastavenie ventilátora

Výkon ventilátora nastavených úrovni ventilátora (AUTO, úroveň 1 - úroveň 5) možno dodatočne nastaviť +/- 30 %.

Ochrana pred mrazom

Poznámka

Možné len s pripojeným izbovým senzorom.



Ak je funkcia aktivovaná (ON) a teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu (4 °C - 10 °C), pec sa spustí.

Platí to aj mimo času vykurovania a v prevádzkovom stave OFF.

RIKA izbový snímač

Informácie o tejto možnosti nájdete v návode na obsluhu izbového snímača RIKA / bezdrôtového izbového snímača RIKA.

Izbová teplota

Zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti v stupňoch Celzia.

Nastavenie teploty

Teplotu zobrazenú v informačnej ponuke môžete nastaviť.

Ochrana proti prehriatiu

Keď teplota v miestnosti prekročí 30 °C, pec sa automaticky vypne.

Požiadavka na silu prudenie - energia do miestnosti

továrenské nastavenie na 3


Vykurovací výkon kachlí možno podľa potreby nastaviť na stupne 1 (malá miestnosť) až 4 (veľká miestnosť).

Modulácia

Keď je aktivovaná modulácia, môžete nastaviť hysterézu v rozsahu 0,5 - 1 °C.

Externá požiadavka

Viacnásobné priradenie je predvolene aktivované. Ak chcete aktivovať externý termostat, vyberte tlačidlo "Ext. termostat". Viacnásobné priradenie sa potom automaticky vypne.

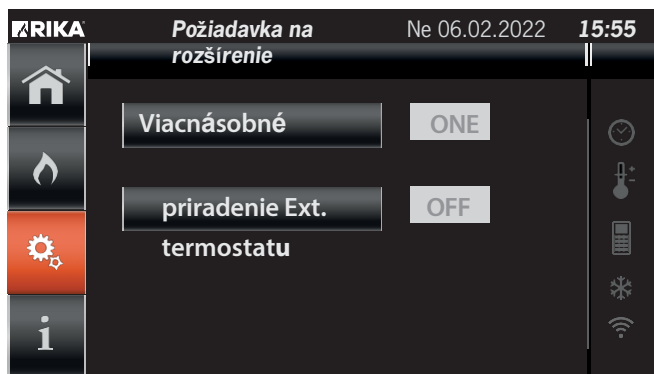

FIRENET

Informácie o tejto možnosti nájdete v návode na použitie firenetu RIKA

Obnovenie

Obnoví všetky nastavenia siete WLAN na výrobné nastavenia.

GSM

Informácie o tejto možnosti nájdete v návode na obsluhu RIKA GSM Control. (nie je k dispozícii pre všetky modely)

Šetrič obrazovky

Keď je šetrič obrazovky aktivovaný (ON), môžete si vybrať medzi režimami **Classic**, **Info** a **Dark**.

■ **Klasika:** Šetrič obrazovky RIKA na tému udržateľnosti

■ **Informácie:** Skutočná a požadovaná teplota alebo vykurovací výkon (v závislosti od režimu)

■ **Tmavý:** tmavá obrazovka

V ponuke **Advanced (Rozšírené)** nastavte čakaciu dobu v minútach (1-60 min) a jas (0-10). Nastavenie jasnosti nie je k dispozícii pre tmavý režim.

Detský zámok

Poznámka

Možné len s aktivovaným šetričom obrazovky.



Ak je funkcia aktivovaná (ON), môžete uložiť 4-miestny kód. Počkajte, kým sa zobrazí šetrič obrazovky.

Pec je možné ďalej prevádzkovať len po zadaní kódu.

Hotelový režim

Poznámka

Možné len s aktivovaným šetričom obrazovky.



Aktivujte detskú poistku (ON) a zadajte 4-miestny kód. Aktivujte hotelový režim. Počkajte, kým sa zobrazí šetrič obrazovky.

Ovládať možno len 4 funkčné tlačidlá **ON** / **OFF** / **PLUS** / **MINUS**. Výber ostatných funkcií je možný len pomocou uloženého kódu.

Dátum/čas

Nastavenie dátumu a času.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk.

Resetuje

Kg do čistenia

Po vykonaní čistenia vynulujte už dodané množstvo peliet a nastavte pre ďalšie ďalšie obdobie.



Továrenské nastavenie

Obnovte všetky nastavenia pece na výrobné nastavenia.

Nastavenia siete WLAN

Obnoví všetky nastavenia siete WLAN na výrobné nastavenia.

Nahrávanie


Len pre servisných technikov.

Služba

Len pre servisných technikov.

6. INFO

V hlavnom menu INFO môžete vyhľadávať najdôležitejšie aktuálne parametre.

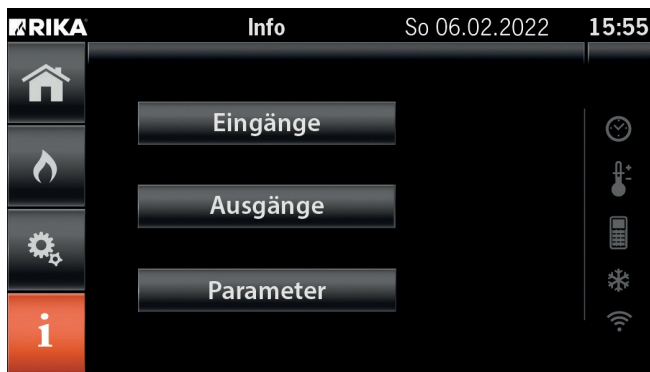

Vstupy

Teplota plameňa [°C]	Aktuálna teplota spaľovacej komory
Izbová teplota [°C]	Aktuálna skutočná teplota v miestnosti len s pripojeným izbovým snímačom
Teplota v priestore na pečenie [°C]	Aktuálna teplota v priestore na pečenie
Tlakový spínač	Záporný tlak v spaľovacej komore dostatočný na prevádzku (ON) alebo príliš nízka (OFF)
Kontakt otočného roštu	Naklápací rošt v polohe ohrevu (ON) alebo v polohe odklonu (OFF)
Snímač tlaku [Pa]	Diferenčný tlak v prívode vzduchu (systém DAR)
Vonkajšia požiadavka	Externá požiadavka aktívna (ON) alebo neaktívna (OFF)

Výstupy

Motor šneku [‰]	Aktuálna rýchlosť (0 - 1000)
Motor šneku -prúd motora	Spotreba prúdu (0 - 120)
Ventilátor spalín [1/s]	Aktuálna rýchlosť (0 - 2500)
Zásuvný motor [‰]	Aktuálna rýchlosť (0 - 1000)
Zásuvný motor prúd motora	Spotreba prúdu (0 - 120)
Vzduchové klapky [‰]	Aktuálna poloha (0 - 1000)
Motor naklápacieho roštu	Kontrolované (ON) alebo v pokoji (OFF)
Multi Air - ventilátor 1	Kontrolované (ON) alebo v pokoji (OFF)
Multi Air - ventilátor 2	Kontrolované (ON) alebo v pokoji (OFF)
Zapaľovací prvok	Kontrolované (ON) alebo v pokoji (OFF)
Svetlo na pečenie	Kontrolované (ON) alebo v pokoji (OFF)

Parametre

Prevádzkové hodiny pelety	Celkový počet prevádzkových hodín (0 - 99999)
Celková dodávka peliet [kg]	Celková dávka peliet (0 - 99999)
Kg do čistenia	Zostatková dávka peliet do ďalšieho čistenia (1500 - 0)
Prevádzkové hodiny drevo	Celkový počet prevádzkových hodín drevo (0 - 99999)
Počet zapaľovaní	Celkový počet zapálení (0 - 99999)
Cykly ON/OFF	Počet prerušení napájania
Main State	Prevádzkový stav Hlavná sekvencia ovládania
Sub State	Prevádzkový stav sekundárneho riadiaceho procesu
Typ pece	Názov zariadenia
Softvér pece	Kontrola pece verzie softvéru
Softvéru obrazovky	Verzia softvéru Dotykový displej
Verzia GFX	Grafická verzia Dotykový displej

Tip

Presná špecifikácia verzie softvéru s číslom sa zobrazí na úvodnej obrazovke. Krátko odpojte pec od napájania. Na oranžovej obrazovke s logom RIKA klepnite na názov pece vľavo dole; zobrazí sa aktuálne nainštalovaná verzia softvéru pece a displeja.

7. ROZŠÍRENÉ PREVÁDZKOVÉ REŽIMY - PELETY / DREVO

(iba kombinované pece)

Váša kombinovaná pec je vybavená automatickou detekciou paliva a kontrolou spaľovania. Môžete kedykoľvek prepínať medzi prevádzkou peliet a dreva.

Poznámka

Používajte iba také množstvo paliva, aké je uvedené v príslušnom návode na obsluhu pece.

Poznámka


Funkcie - čas kúrenia, teploty v miestnosti a protimrazovej ochrany, ako aj externá požiadavka sú počas celej činnosti kúrenia drevom deaktivované. Uvedené funkcie sa aktivujú až po ukončení kúrenia drevom.

Rozkurovanie


Poznámka

Na zapálenie ohňa nepoužívajte horľavé kvapaliny!


Otvorte dvierka spaľovacej komory a položte pozdĺžnym smerom 2 malé kusy polienok vľavo a vpravo na spodok spaľ. komory.

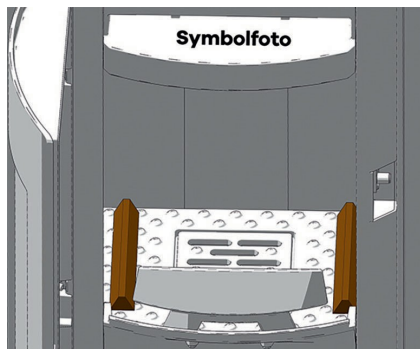

Na tieto polienka položte priečne 2 - 3 polená dreva.

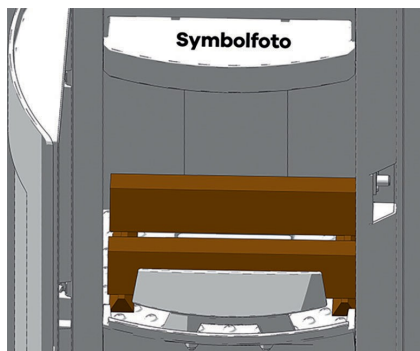

Krížom na polená uložte menšie kusy dreva a položte 2-4 diely(kusy)ECO- zapaľovača RIKA. V prípade potreby možno dať pod drevo trochu neimpregnovaného papiera.

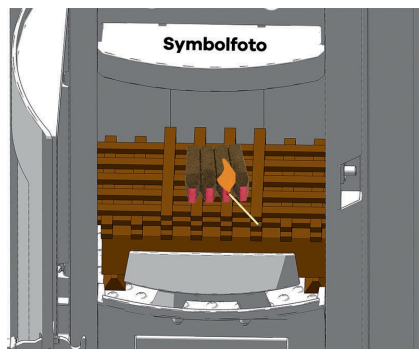

Teraz zapáľte ekologický zapaľovač RIKA a zatvorte dvierka ohniska.

Poznámka

Uistite sa, že spaľovací žľab peliet je voľný, pretože po zatvorení dvierok ohniska sa vykoná vyklápanie roštu.

Tip

Podpaľovače získate u predajcu pecí RIKA pod číslom E15834.

Automatická prevádzka na palivové drevo

Automatické riadenie spaľovania je rozdelené do nasledujúcich prevádzkových stavov:



CHECK - KONTROLA DREVA

Váša pec skontroluje, či bolo vložené drevo.

PREVÁDZKA NA DREVO - ECO PREVÁDZKA

Váša pec zabezpečuje optimálne spaľovanie palivového dreva.

DOPLŇTE PROSÍM


Váša pec vám bude signalizovať čas na doplnenie palivového dreva.

NEPRIKLADAŤ

Váša pec vás upozorní, že nie je možné zaručiť znovu zapálenie priloženého palivového dreva.

Ekologická prevádzka

Pre menšie množstvo paliva (čiastočné zaťaženie) použite ECO OPERATION. Po zatvorení dvierok ohniska môžete v rámci rozšírených funkcií prepnúť na ECO OPERATION - prevádzkový stav CHECK - KONTROLA DREVA sa zmení na ECO OPERATION.

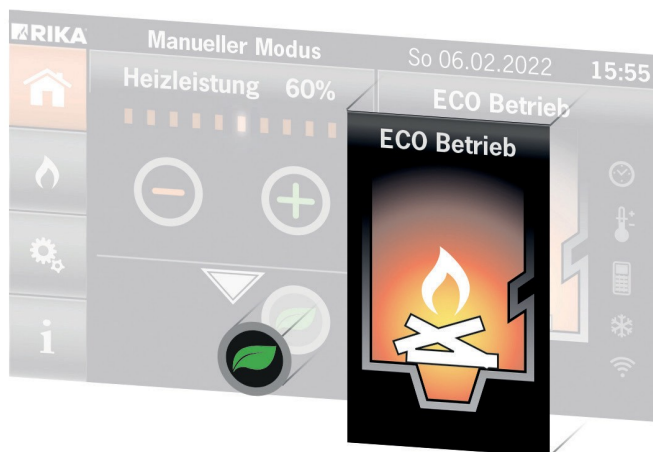


Poznámka

EKO PREVÁDZKA je možná až po prvom vyzvaní na doloženie dreva!

Kombinovaná prevádzka

Automatické zapalovanie palivového dreva alebo automatické rozpoznanie palivového dreva vloženého počas prevádzky na pelety.

Automatické zapálenie dreva pri spustení pece. Pri prvom nakladaní dreva vložte do spaľovacej komory aspoň 2 polienka dreva. Dbajte na to, aby aspoň jedno z dvoch polienok ležalo nad palivovou miskou, aby sa uľahčilo podpálenie. Zatvorte dverka spaľovacej komory.

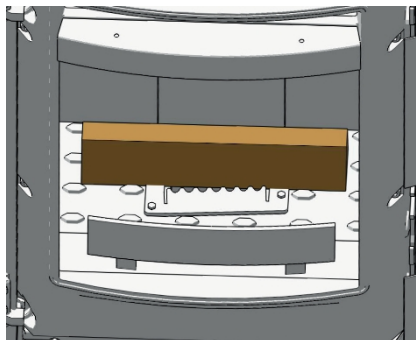

Zapnite pec. Prevádzkový stav IGNITION sa po úspešnom zapálení zmení na FUEL CHECK (kontrola paliva) a po úspešnej detekcii polien na FUEL OPERATION (prevádzka paliva).

Poznámka

Pokiaľ po dohorení už nie je pridané žiadne ďalšie drevo, prevádzka peliet sa spustí automaticky, pretože váš kombinovaná pec je stále zapnutá.

Automatické rozpoznanie palivového dreva počas prevádzky. Otvorte dvere a vložte do spaľovacej komory aspoň 2 polienka dreva. Dbajte na to, aby aspoň jedno z dvoch polienok ležalo nad palivovou miskou, aby sa uľahčilo podpálenie. Zatvorte dverka spaľovacej komory. Prevádzkový stav peliet sa zmení na detekciu dreva a po úspešnej detekcii na prevádzku drevom. Použite menšie kusy dreva.

Poznámka

Pokiaľ po dohorení už nie je pridané žiadne ďalšie drevo, prevádzka peliet sa spustí opätovne automaticky, pretože váš kombinovaná pec je stále zapnutá.

Ak vypnete pec, pokiaľ je pec v prevádzke drevom, prevádzkový stav sa po dohorení dreva zmení na PEC OFF. (Vypnutá)

Funkcia dokladania

Aby sa eliminoval únik spalín do miestnosti počas procesu dokladania, má vaša kombinovaná pec okrem štandardných funkcií aj ďalšiu funkciu dokladania

	Zobrazenie ďalších funkcií		Skrýtie ďalších funkcií
	Otvorenie klapky na odvod spalín		

Otvorte klapku spalín a pred otvorením dverí spaľovacej komory počkajte asi 3 sekundy, aby sa spaliny nasmerovali do komínového telesa. **DOLOŽTE!**

Zatvorte dvere spaľovacej komory a otočte imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek, kým sa klapka spalín opäť nezavrie.

Poznámka

Ak je otvorená klapka odvodu spalín, zobrazí sa varovanie. Po zatvorení klapky spalín opäť zhasne.

Poznámka

Prevádzka na pelety nie je možná, ak je otvorená klapka spalín.

Prevádzka drevom v prípade výpadku prúdu


Poznámka

Pre bezpečnú prevádzku musíte pec odpojiť od napájania! Vytiahnite zástrčku.


Poznámka

Ak urobíte niečo iné, ako je uvedené nižšie, môže to mať za následok poškodenie komponentov a nevyhnutne stratu záruky.


Dodaný imbusový nástrčkový kľúč zasuňte, ako je to znázornené.

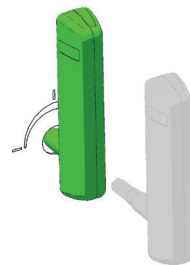


Otáčajte nástrčným kľúčom v smere hodinových ručičiek, kým neucítite miernu záťažku.

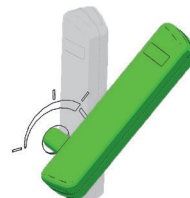


Vyberte nástrčný kľúč z otvoru a vložte ho späť do vodorovnej polohy.

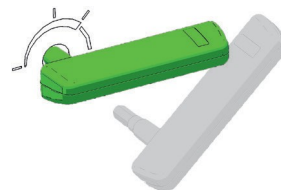

Otáčajte imbusovým kľúčom proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je proti ryske na bočnom paneli (asi 45 °). Teraz ste v polohe vykurovania.

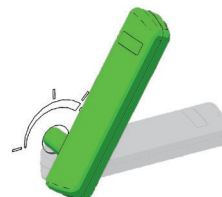

Po dokončení fázy rozkúrenia otáčajte nástrčným kľúčom postupne proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ručne znížili prívod spaľovacieho vzduchu a tým regulovali spaľovanie.

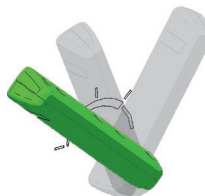

Pri každom ďalšom dokladaní dreva musí byť nástrčný kľúč vrátený do vykurovacej polohy; spaľovací vzduch je regulovaný podľa vyššie uvedeného popisu.



Poznámka

Vždy sa ubezpečte, že pec dostáva dostatok vzduchu na spaľovanie. Spaľovaciu komoru vyčistite ručne.

8. POKYNY, VAROVANIA A SIGNALIZÁCIA CHÝB

Aby ste zaručili bezpečnú prevádzku, vaše pece majú množstvo bezpečnostných upozornení.

Poznámky

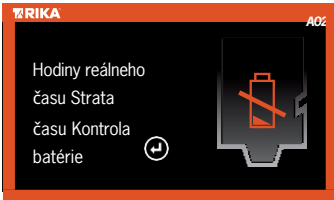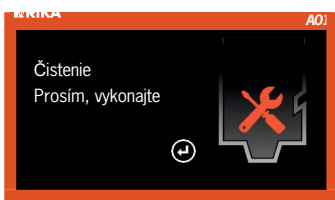Poznámka			
Význam	V režime pečenia sa zobrazuje čas do nasledujúceho väčšieho čistenia.	V režime pečenia sa zobrazuje čas do nasledujúceho väčšieho čistenia.	
Opatrenie	Ak je ešte dostatok času na dokončenie procesu pečenia, vyberte možnosť pečenie.(vrch-pole) Ak už nie je dostatok času, vyberte čistenie. (spod.pole)	Vyberte pečenie + 2 h, aby ste predĺžili čas do ďalšieho veľkého čistenia o 2 hodiny. vrchné pole. Ak nie je dostatok času, vyberte vopred čistenie. spod.pole	
Poznámka			
Význam	Batéria hlavnej dosky je vybitá alebo poškodená. Obráťte sa na zákaznícky servis.	Čistenie zariadenia po nastavenej spotrebe pelie	
Opatrenie	Potvrďte hlásenie - prevádzka vykurovania môže dočasne pokračovať. Ak to nie je možné, kontaktujte zákaznícky servis. Dátum a čas sa však už neukladajú. Informujte o tom zákaznícky servis.	Vykonajte úplné čistenie podľa návodu na obsluhu alebo informujte zákaznícky servis. Resetujte položku "kg na čistenie" v časti Nastavenia /Reset	

Upozornenie	RIKA W0100 Otvorený polohový spínač Prosím, zatvorte 	RIKA W0080 Spätný oheň a otvorená klapka spalín Prosím, zatvorte 	RIKA W0080 Spätný zápal alebo otvorená klapka spalín Prosím, zatvorte 
Význam	Pec nie je v prevádzkovej polohe.	Klapka spätného ohňa a klapka spalín nie sú v polohe vykurovania.	Klapka spätného ohňa alebo klapka spalín nie sú v polohe vykurovania.
Opatrenie	Zasuňte rúru na miesto a zaistite ju.	Aktivujte spätnú klapku a klapky spalín.	Aktivujte spätnú klapku alebo klapku spalín.
Upozornenie	RIKA W0080 Otvorená klapka spalín Prosím, zatvorte 	RIKA W0040 Vzduchové klapky sa kalibrujú Počkajte, prosím 	RIKA W0020 Príliš veľká odchýlka snímača tlaku Skontrolujte, či 
Význam	Klapka odvodu spalín nie je v polohe vykurovania.	Po každom prerušení napájania sa vzduchové klapky znovu nakalibrujú.	Pomer tlaku medzi miestnosťou a spaľovacou komorou nie je dostatočný na ďalšiu prevádzku
Opatrenie	Zatvorte klapku odvodu spalín.	Počkajte na dokončenie procesu (približne 5 minút).	Skontrolujte tesnosť pece (dvere spaľovacej komory, čistiaci kryt), alebo rušivé vplyvy (odsávač pár, zatvorené okná, ...) alebo ťah komína
Upozornenie	RIKA W0010 Príliš nízky podtlak monitora tlaku Skontrolujte, či 	RIKA W0006 Otvorené dvierka spaľovacej komory a veko zásobníka na pelety Prosím, zatvorte 	RIKA W0004 Otvorené dvierka ohniska Prosím, zatvorte 
Význam	Tlakový pomer medzi inštalačným priestorom a spaľovacou komorou nie je dostatočný na nepretržitú prevádzku.	Dvere spaľovacej komory alebo veko zásobníka na pelety sú otvorené.	Dvierka ohniska sú otvorené.
Opatrenie	Skontrolujte tesnosť pece (dvere spaľovacej komory, čistiaci kryt), alebo rušivé vplyvy (odsávač pár, zatvorené okná, ...) alebo ťah komína.	Zatvorte dvierka spaľovacej komory a/alebo veko zásobníka na pelety.	Zatvorte dvierka ohniska.
Upozornenie	RIKA W0002 Otvorené veko zásobníka na pelety Prosím, zatvorte 	RIKA W0001 Komunikácia pri poruche izbového snímača Deaktivácia 	
Význam	Veko zásobníka na pelety je otvorené.	Spojenie z hlavnej dosky s (bezdrôtovým) izbovým snímačom je prerušené.	
Opatrenie	Zatvorte veko nádoby na pelety.	Skontrolujte, či je (bezdrôtový) izbový senzor správne pripojený. Skontrolujte kontrolku na prijímači a prípadne vymeňte batérie vo vysielacom. Ak deaktivujete izbový senzor, aktívny ostáva manuálny a automatický režim.	

1211

9. CHYBOVÉ HLÁSENIA


Ak dôjde k chybe, vaša pec sa prepne do prevádzkového stavu VYPNUTÁ. Vykonajte príslušné opatrenie a potvrdte chybu. Vaša pec je potom opäť pripravená na prevádzku.

Poznámka


V prípade opakujúcich sa chybových hlásení je potrebné okamžite informovať zákaznícky servis.



Chyba

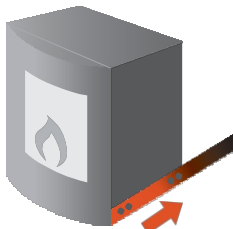

Text	Význam
	Opatrenie
Otvorený polohový spínač	Pec nie je v prevádzkovej polohe. INTERNO Zasuňte rúru na miesto a zaistite ju.
Monitor negatívneho tlaku príliš nízky	Pomer tlaku medzi miestnosťou a spaľovacou komorou nie je dostatočný na ďalšiu prevádzku Skontrolujte tesnosť pece (dvere spaľovacej komory, čistiaci kryt), alebo rušivé vplyvy (odsávač pár, zatvorené okná, ...) alebo ťah komína. Ak nie je možné chybové hlásenie odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis
Výklopný rošt Timeout	Vyklápací rošt nemôže dokončiť proces vyklápania v stanovenom čase. Skontrolujte, či nieje vyklápací rošt zablokovaný v oblasti kúreniska, a potvrdte chybové hlásenie
Zapaľovací prvok Pec nie je zapálená	Proces zapaľovania zlyhal. Potvrdte chybové hlásenie. Vyprázdňte misku a očistite rúru zapaľovania (zapaľovač) Skontrolujte dosadenie misky Sú v nádobe pelety? Spaľujte iba pelety, ktoré boli testované podľa normy ENplus - A1 Skontrolujte prívod čerstvého vzduchu - v prípade potreby tiež vyčistite otvor na prívod vzduchu
Operácia Ext. požiadavka je vypnutá	Operácia bola prerušená prostredníctvom externej požiadavky. Odstráňte chybu, ktorá vedie k vypnutiu poruchy. Ak používate kuchynský digester, musíte ho vypnúť podľa návodu na obsluhu. Teraz môžete pec reštartovať.

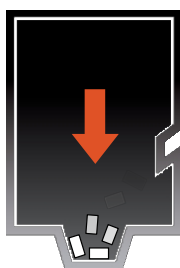


Nádoba na pelety je prázdna

V nádobe nie je dostatok peliet.

Doplňte pelety a potvrdte chybové hlásenie.


Nasledujúci proces zapalovania trvá dlhšie, pretože šnek sa musí najprv naplniť.

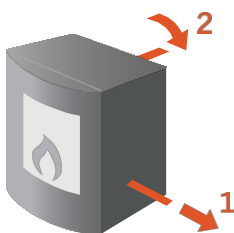

Otvorená klapka spalín

Klapka spätného vzplanutia a klapka spalín nie sú v polohe vykurovania

Aktivujte spätnú klapku a klapku spalín. Potvrdte chybové hlásenie.

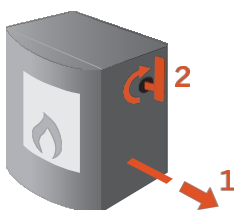

Otvory pre spätné spaľovanie a dymové klapky otvorené

Klapka spätného vzplanutia a klapka spalín nie sú v polohe vykurovania

Aktivujte spätnú klapku alebo klapku spalín. Potvrdte chybové hlásenie.



Otvorená klapka spalín

Klapka odvodu spalín nie je v polohe vykurovania.


Zatvorte klapku odvodu spalín a potvrdte chybové hlásenie.



Otvorené veko zásobníka na pelety

Veko zásobníka na pelety je otvorené.


Zatvorte veko zásobníka na pelety a potvrdte chybové hlásenie.

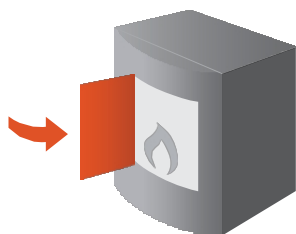

Otvorené dvierka ohniska

Dvierka ohniska sú otvorené.

Zatvorte dvierka ohniska a potvrdte chybové hlásenie.

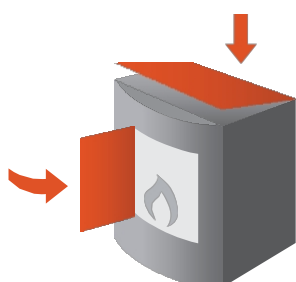

Dvere spaľovacej komory a/alebo zásobník na pelety otvorené veko

Dvierka spaľovacej komory alebo veko zásobníka na pelety sú otvorené.


Zatvorte dvierka spaľovacej komory alebo veko zásobníka na pelety a potvrdte chybové hlásenie.



Zablokovaný
dotykový displej

Dotykový displej je vypnutý.
Nie je možné zadávať ďalšie údaje.

Informujte o tom zákaznícky servis.

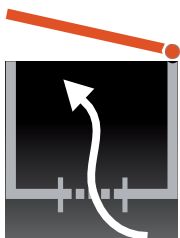

Porucha motora
vzduchovej klapky

Vzduchové klapky nie sú v správnej polohe.

Potvrďte chybové hlásenie.



Izbový senzor je
prehriaty

Teplota v miestnosti prekročila 30 °C.

Nechajte miestnosť vychladnúť.

Chybu môžete potvrdiť len vtedy, keď je teplota v miestnosti nižšia ako 30 °C.

Ventilátor spalín



Porucha ventilátora
spalín

Nedosahujú sa stanovené otáčky ventilátora spalín.

Potvrďte chybové hlásenie.

Porucha ventilátora
spalín
Počítadlo otáčok

Otáčkomer je nefunkčný.

Potvrďte chybové hlásenie.

Zásuvný motor



Zásuvný motor


Zasúvací motor je zablokovaný.

Ďalšia prevádzka už nie je možná. Informujte o tom zákaznícky servis.

Zásuvný motor
Porucha motora

Došlo k poruche zasúvacieho motora.

Potvrďte chybové hlásenie. Ak sa chybové hlásenie opakuje, obráťte sa na zákaznícky servis.

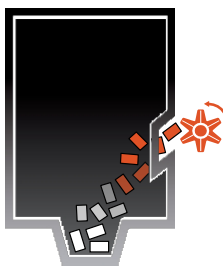

Výsuvný motor	Výsuvný motor je zablokovaný.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná. Informujte o tom zákaznícky servis.
Výfukový motor Porucha motora	Došlo k poruche vypúšťacieho motora.
	Potvrďte chybové hlásenie. Ak sa chybové hlásenie opakuje, obráťte sa na zákaznícky servis.

Snímač plameňa



Snímač plameňa Nekalibrované	Hodnota snímača plameňa je neplatná.
	Nechajte spaľovaciu komoru vychladnúť na izbovú teplotu a znovu nakalibrujte snímač plameňa.
Snímač plameňa Skrat	V oblasti snímača plameňa došlo ku skratu.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná, oznámte to zákazníckemu servisu.
Snímač plameňa Nie je pripojený alebo kábel sa preruší	Spojenie so snímačom plameňa bolo prerušené.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná, oznámte to zákazníckemu servisu.

Senzor na pečenie



Senzor na pečenie Skrat	V oblasti zadného snímača došlo ku skratu.
	Ďalšia prevádzka v režime Back Mode už nie je možná, oznámte to zákazníckemu servisu.
Senzor na pečenie Nie je pripojený alebo kábel sa preruší	Spojenie so snímačom pečenia bolo prerušené.
	Ďalšia prevádzka v režime Back Mode už nie je možná, oznámte to zákazníckemu servisu.

Porucha komunikácie

Opatrenia

- Nechajte pec vychladnúť.
- Odpojte napájanie aspoň na 10 sekúnd.
- Obnovte napájanie.
- Ak sa problém opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.



Zásuvný motor Porucha Komunikácia	Spojenie medzi zásuvným motorom a hlavnou doskou je prerušené.
Výsuvný motor Porucha Komunikácia	Spojenie medzi výsuvným motorom a hlavnou doskou je prerušené.
Vzduchová klapka Porucha Komunikácia	Spojenie medzi vzduchovými klapkami a hlavnou doskou je prerušené.
Hlavná doska Porucha Komunikácia	Spojenie z hlavnej dosky s dotykovým displejom je prerušené.



Tlakový senzor Nekalibrované	Kalibračná hodnota snímača tlaku je neplatná.
	Podľa pokynov na obrazovke obnovte kalibračnú hodnotu.
Tlakový senzor Skrat	V oblasti snímača tlaku došlo ku skratu.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná, oznámte to zákazníkemu servisu.
Tlakový senzor Nie je pripojený alebo kábel sa preruší	Pripojenie k snímaču tlaku bolo prerušené.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná, oznámte to zákazníkemu servisu.
Tlakový senzor Príliš veľká odchýlka	Požadovaný tlakový rozdiel nie je v stanovenom rozsahu.
	Skontrolujte tesnosť pece (dvere spaľovacej komory, čistiaci kryt), alebo rušivé vplyvy (odsávač pár, zatvorené okná, ...) alebo ťah komína Ak nie je možné chybové hlásenie potvrdiť, informujte zákaznícky servis

Obmedzovač



Obmedzovač Prehriatie pece	V peci sa hromadí teplo v dôsledku nedostatočnej konvekcie
	Nechajte rúru vychladnúť a odpojte ju od napájania. Skontrolujte, či sú otvory konvekčného vzduchu voľné. V závislosti od modelu: ■ Skontrolujte funkciu konvekčného ventilátora v režime riadenia. ■ Nastavte úroveň ventilátora a v ponuke Settings / MultiAir fan na AUTO. ■ odomknite a skontrolujte poistku STB na zadnej kryte pece
Obmedzovací káblový Káblový most Nepripojený alebo zlomený kábel	Káblové spojenie je prerušené.
	Ďalšia prevádzka už nie je možná, oznámte to zákazníkemu servisu.



RIKA Slovensko s.r.o.

Pletárska 12

Banská Štiavnica 96901

Tel.: +421 907 426 135

rikapece@rikapece.sk

www.rikapece.sk

Podlieha technickým a optickým zmenám,
ako a j chybám pri tlači.

© 2023 | RIKA Slovensko s.r.o.